



ПОДГОТОВКА НАПОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

Шаг 1: Расположите профили пола рядом на подставках, рис. 1.1. и приварите все алюминиевые торцевые крышки, рис. 1.2 (в качестве альтернативы можно приклепать торцевые крышки стальными заклепками, см. главу «Монтаж торцевых крышек»).

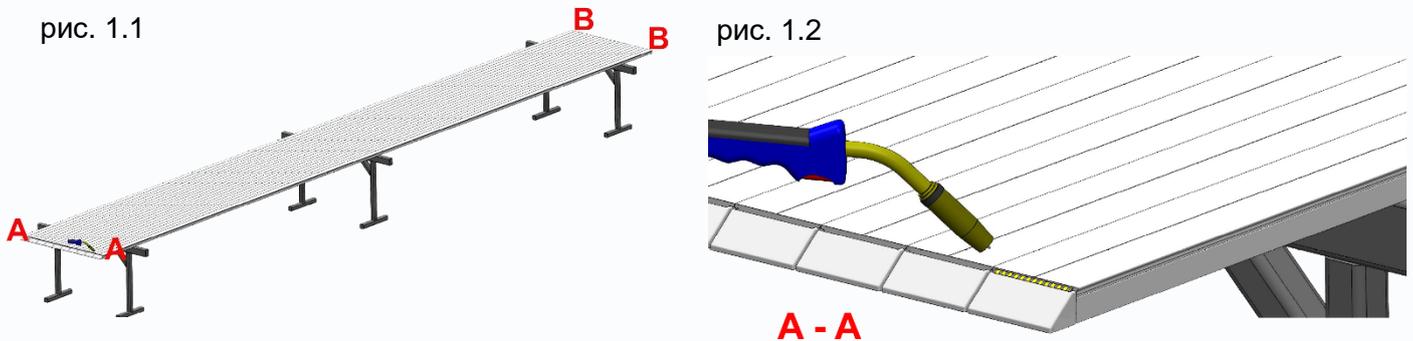


Шаг 2: Только если вы устанавливаете профили в прицеп, задвигая их горизонтально сзади, мы рекомендуем вам закруглить передние края профиля, рис. 2. При вертикальном монтаже профилей сверху этот шаг можно пропустить.

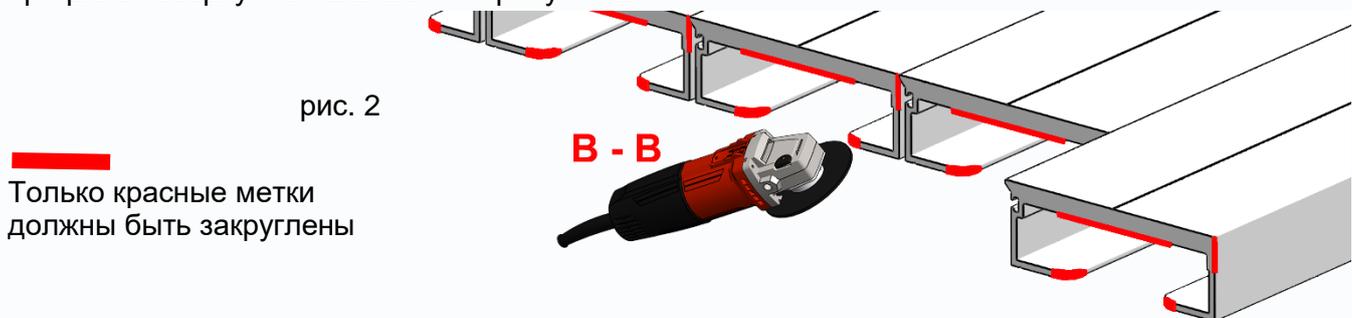


Шаг 3: Просверлите отверстия в напольных профилях в соответствии с главой «Сверление отверстий в напольных профилях».

Шаг 4: Расположите напольные профили вертикально боком - пазами вверх - на подставках, рис. 4.1, проверьте, чистые ли пазы. Затем проверьте положение уплотнителя, рис. 4.2, убедитесь, что он расположен правильно! Затем сделайте ручку (рис. 4.3) в уплотнении, сделав простой разрез в задней части Т уплотнения.

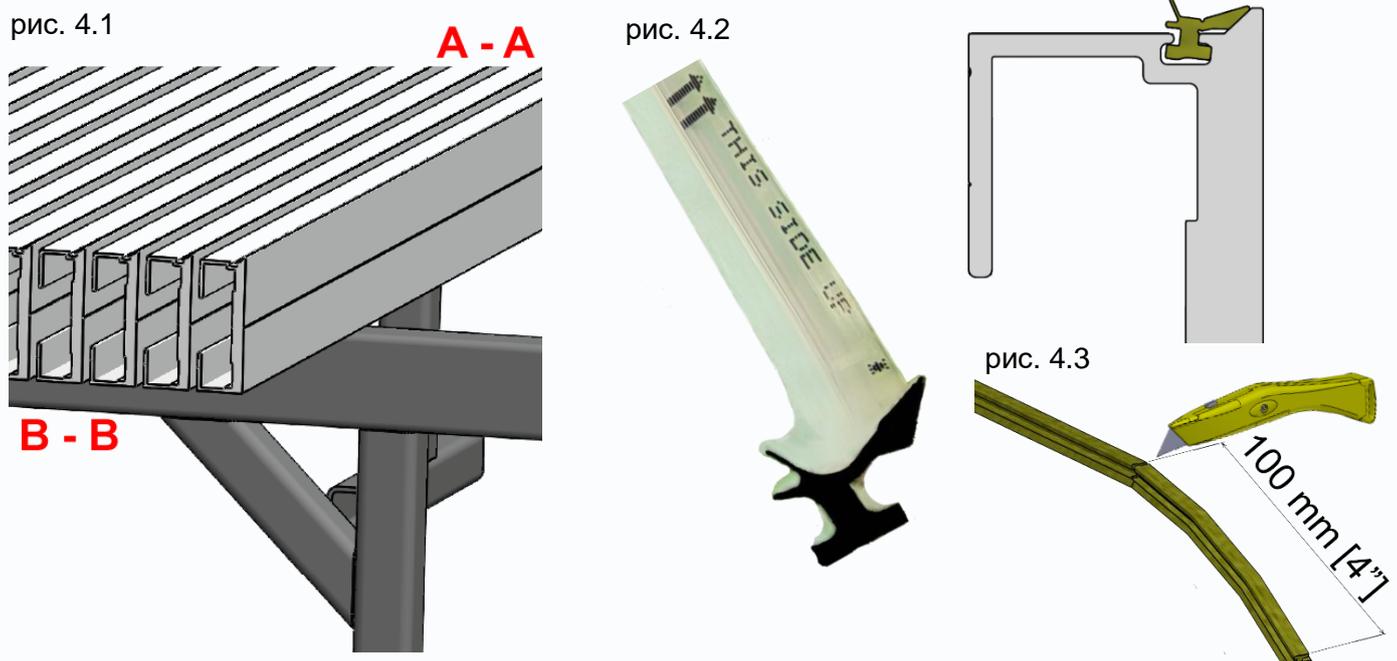


Шаг 5: Теперь потяните уплотнитель в сторону торцевых крышек (рис. 5.1). Закрепите уплотнитель на конце профиля на торцевой крышке с помощью гвоздодера или заклепки (2 шт., рис. 5.2). После этого отрежьте ручку (рис. 5.3).

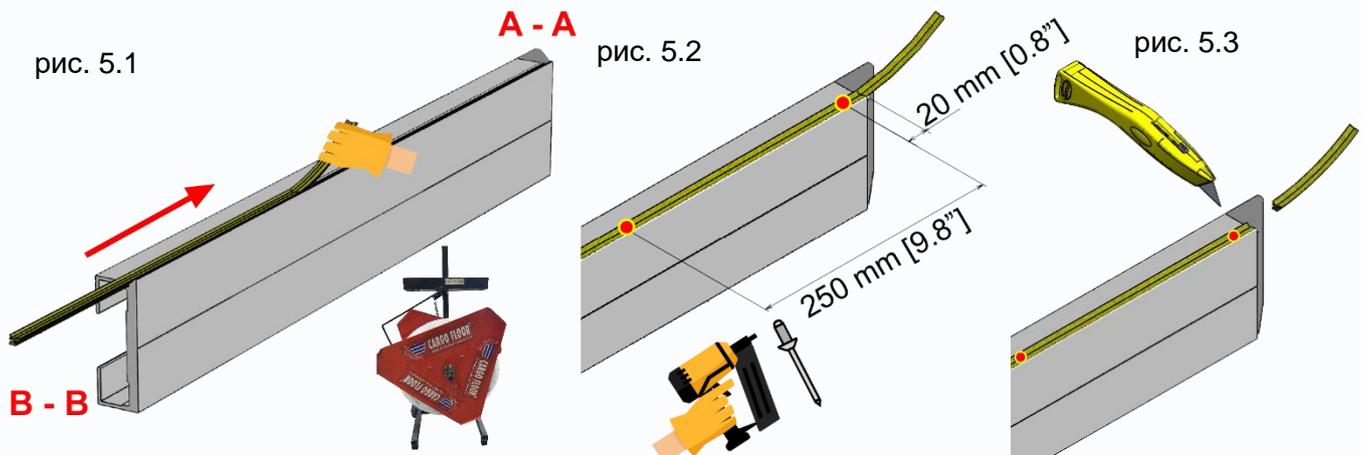

Внимание!

Возможно, будет удобно сначала натянуть все уплотнители в напольных профилях, прежде чем закреплять их.


После этого вы сможете закрепить их за один раз.

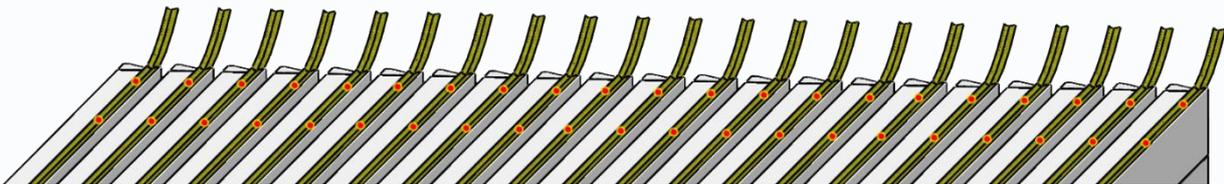

Шаг 6: Натяните уплотнитель до нужного натяжения, рис. 6.1, растягивая его, а затем надавите на уплотнитель вниз, чтобы заблокировать его, затем закрепите уплотнитель с помощью гвоздодера или заклепки (2 шт.). См. рис. 6.2.

рис. 6.1

рис. 6.2

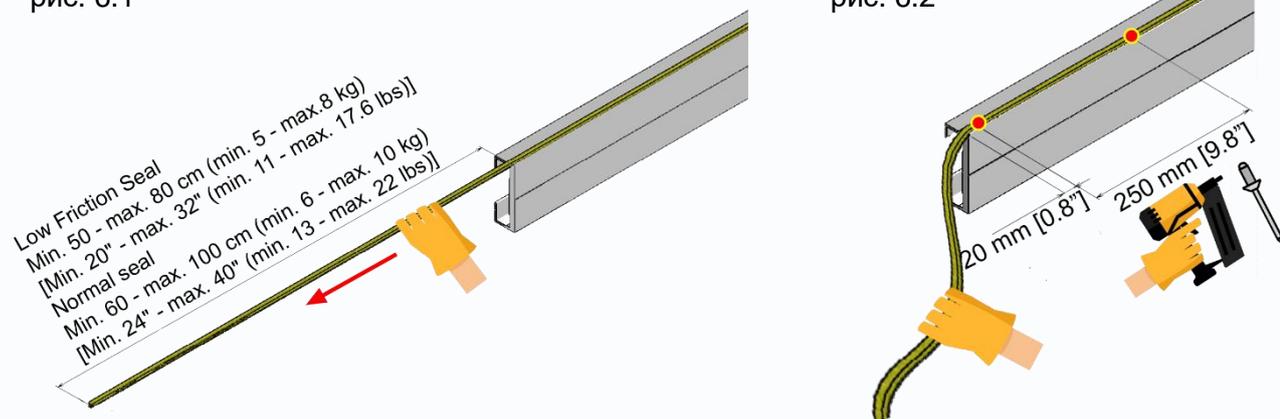

Важное замечание!



Low friction seal = мин. 500 мм до максимума 800 мм или 5 на 8 кг.

Normal seal = мин. 600 мм до максимума 1000 мм или 6 на 10 кг.

Шаг 7: Вырежьте уплотнитель, и профили готовы к монтажу!

